




Ersatzteile 9014 P-1

Spare parts · Pièces de rechange

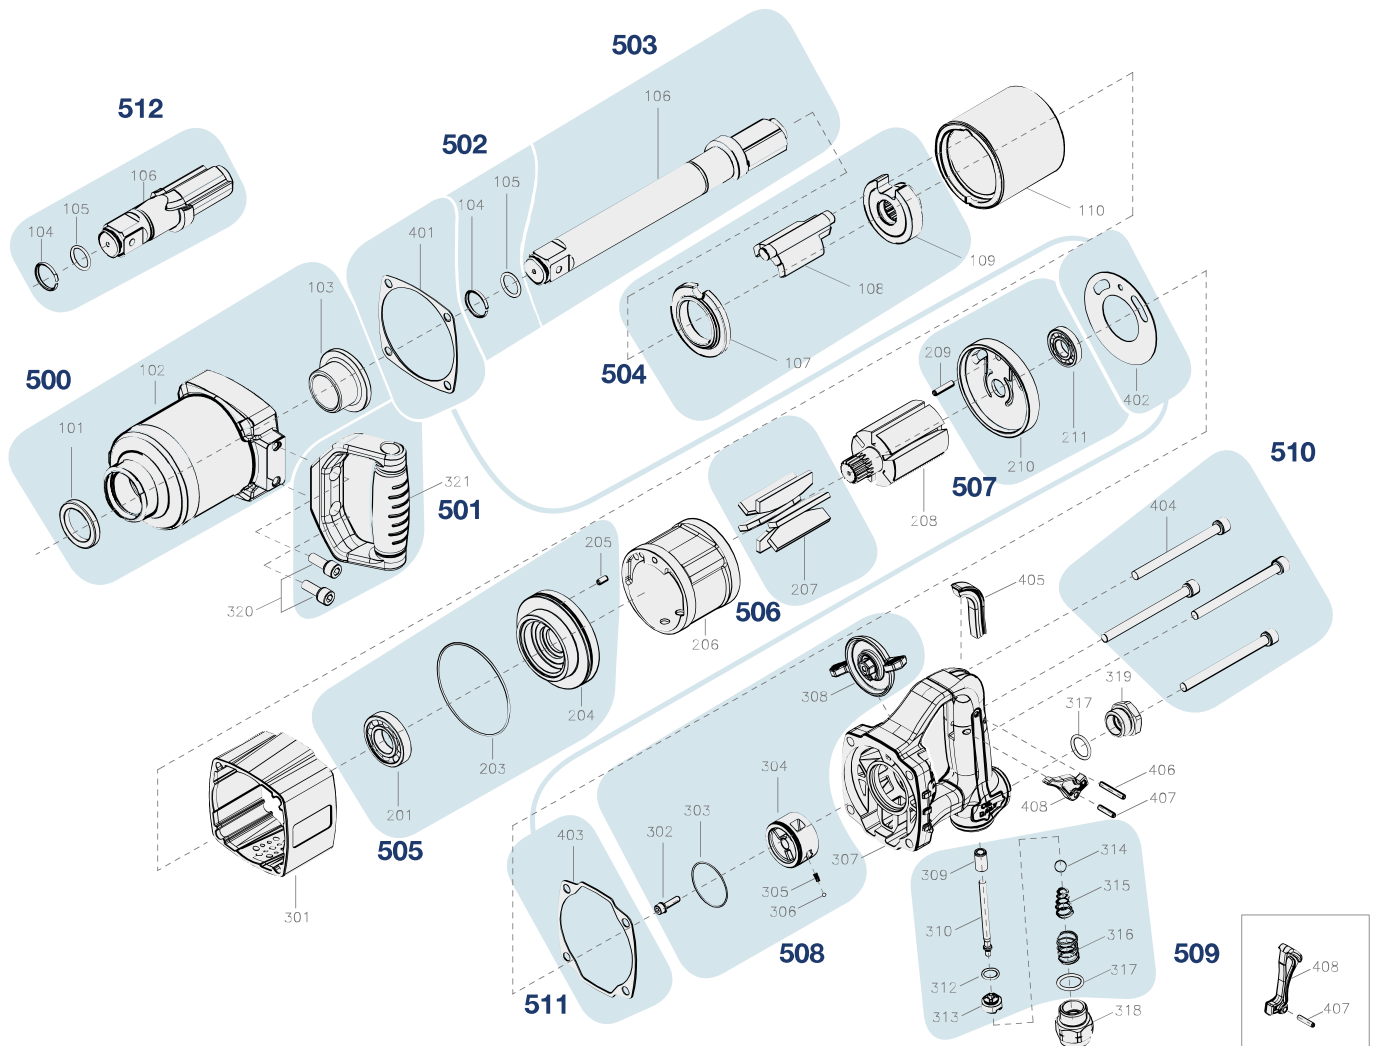

Pos	HAZET No.	Bezeichnung	Designation	Désignation	
110	9014 P-01	Schlagwerk-Gehäuse	Striking mechanism housing	Boîtier de mécanisme de frappe	1
206	9014 P-02	Zylinder	Hollow piston cylinder	Vérin	1
208	9014 P-03	Rotor	Rotor	Rotor	1
500	9014 P-04/3	Gehäuse · vorne · Inhalt: 101 · 102 · 103	Housing · front · Contents: 101 · 102 · 103	Boîtier · avant · Contenu : 101 · 102 · 103	3
501	9014 P-05/3	Griff · Inhalt: 320 (2x) · 321	Handle · Contents: 320 (2x) · 321	Poignée · Contenu : 320 (2x) · 321	3
502	9014 P-06/2	Ring Satz · Inhalt: 104 · 105	Ring set · Contents: 104 · 105	Jeu de bagues · Contenu : 104 · 105	2
503	9014 P-07/3	Vierkant · mit Ring Satz · Inhalt: 104 · 105 · 106	Square · with ring set · Contents: 104 · 105 · 106	Carré · avec jeu de bagues · Contenu : 104 · 105 · 106	3
504	9014 P-08/3	Schlagwerk · Inhalt: 107 · 108 · 109	Striking mechanism · Contents: 107 · 108 · 109	Mécanisme de frappe · Contenu : 107 · 108 · 109	3

Pos	HAZET No.	Bezeichnung	Designation	Désignation	
505	9014 P-09/4	Endplatte · vorne · Inhalt: 201 · 203 · 204 · 205	<i>End plate · front · Contents: 201 · 203 · 204 · 205</i>	<i>Plaque d'extrémité · avant · Contenu : 201 · 203 · 204 · 205</i>	4
506	9014 P-010/6	Lamellen · Inhalt: 207 (6x)	<i>Blades · Contents: 207 (6x)</i>	<i>Lamelles · Contenu : 207 (6x)</i>	6
507	9014 P-011/3	Endplatte · hinten · Inhalt: 209 · 210 · 211	<i>End plate · rear · Contents: 209 · 210 · 211</i>	<i>Plaque d'extrémité · arrière · Contenu : 209 · 210 · 211</i>	3
508	9014 P-012/7	Umsteller · Inhalt: 302 · 303 · 304 · 305 · 306 · 307 · 308	<i>Diverter · Contents: 302 · 303 · 304 · 305 · 306 · 307 · 308</i>	<i>Ajusteur · Contenu : 302 · 303 · 304 · 305 · 306 · 307 · 308</i>	7
509	9014 P-013/9	Ventil-Einheit · Inhalt: 309 · 310 · 311 · 312 · 313 · 314 · 315 · 316 · 317	<i>Valve unit · Contents: 309 · 310 · 311 · 312 · 313 · 314 · 315 · 316 · 317</i>	<i>Unité de soupape · Contenu : 309 · 310 · 311 · 312 · 313 · 314 · 315 · 316 · 317</i>	9
510	9014 P-014/4	Gehäuseschrauben · Inhalt: 404 (4x)	<i>Housing screws · Contents: 404 (4x)</i>	<i>Vis de boîtier · Contenu : 404 (4x)</i>	4
511	9014 P-015/3	Dichtungs Satz · Inhalt: 401 · 402 · 403	<i>Gasket set · Contents: 401 · 402 · 403</i>	<i>Jeu de joints · Contenu : 401 · 402 · 403</i>	3
512	9014 PS-01/3	Vierkant · mit Ring Satz · Inhalt: 104 · 105 · 106	<i>Square · with ring set · Contents: 104 · 105 · 106</i>	<i>Carré · avec jeu de bagues · Contenu : 104 · 105 · 106</i>	3



DE

HAZET Service online:
www.hazet.de/de/home/service/



EN






DE

HAZET Ersatzteil-Shop
 HAZET Spare-parts-shop:
www.hazet.de/ersatzteil-shop




EN

Zur Bestellung und für Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Service-Abteilung
 For Orders and questions please refer to our service-centre

 +49 (0) 21 91 / 7 92 355 ·  +49 (0) 21 91 / 7 92 523 ·  service-center@hazet.de

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG ·  10 04 61 · 42804 REMSCHEID

 Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 REMSCHEID · GERMANY